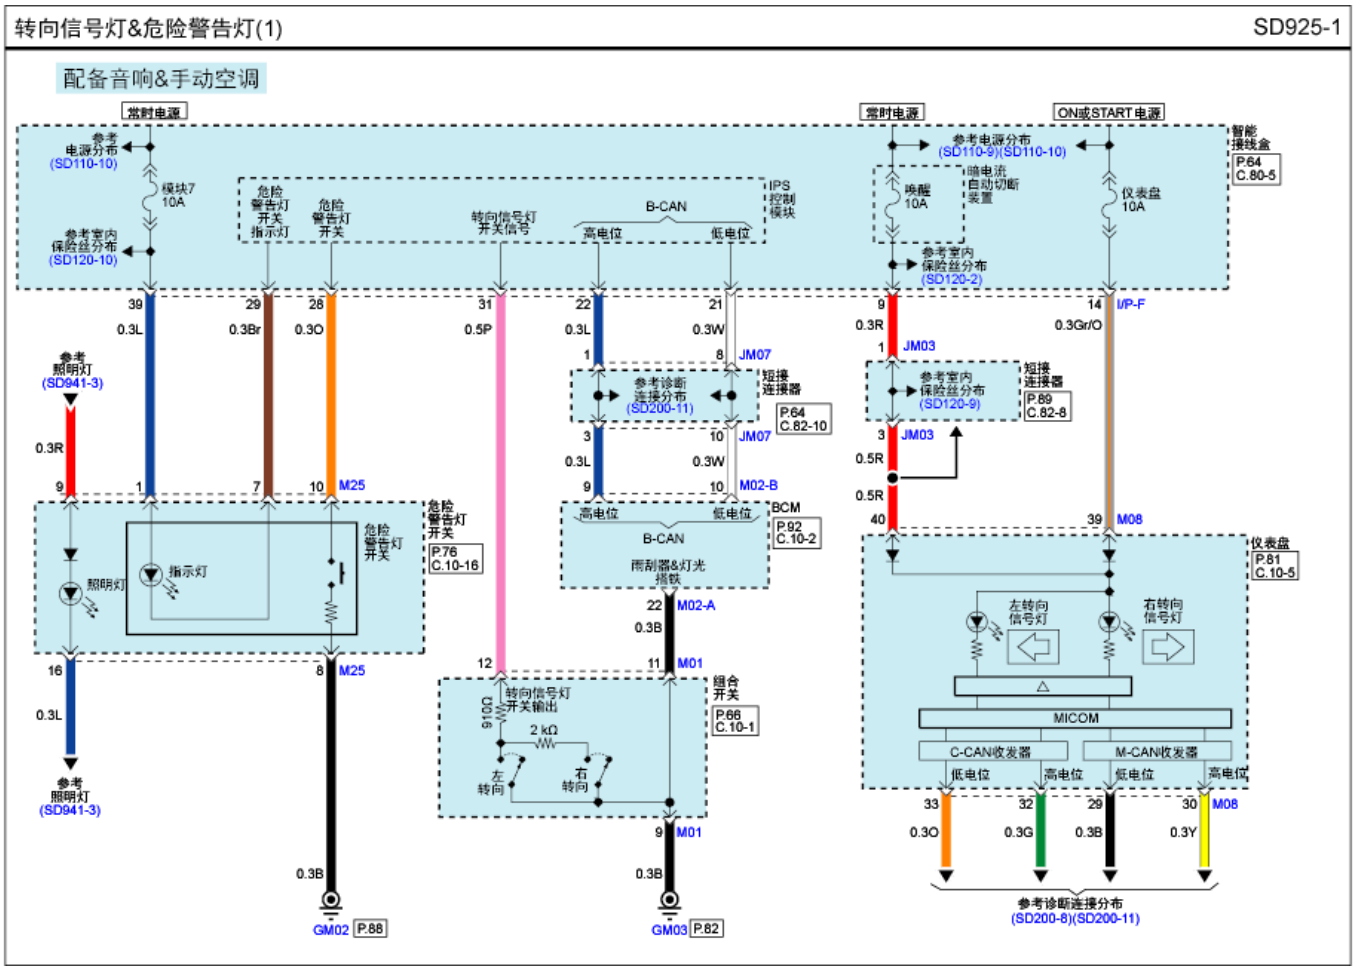
转向信号灯&危险警告灯(1)
SD925-1
配备音响&手动空调
常时电源
ON或START电源
参考电源分布 (SD110-10)
模块7 10A
参考室内保险丝分布 (SD120-10)
危险警告灯开关指示灯
危险警告灯开关
转向信号灯开关信号
B-CAN
高电位
低电位
IPS控制模块
参考电源分布 (SD110-9)(SD110-10)
唤醒 10A
暗电流自动切断装置
仪表盘 10A
参考室内保险丝分布 (SD120-2)
智能接线盒
P.64 C.80-5
参考照明灯 (SD941-3)
JM07
短接连接器
参考诊断连接分布 (SD200-11)
P.64 C.82-10
JM03
参考室内保险丝分布 (SD120-9)
P.89 C.82-8
M25
M02-B
BCM
P.92 C.10-2
雨刮器&灯光指示
M02-A
M01
M08
I/P-F
危险警告灯开关
P.76 C.10-16
照明灯
指示灯
组合开关
P.66 C.10-1
转向信号灯开关输出
910Ω
2 kΩ
左转向
右转向
仪表盘
P.81 C.10-5
左转向信号灯
右转向信号灯
MICOM
C-CAN收发器
M-CAN收发器
低电位
高电位
GM02 P.88
GM03 P.82
参考诊断连接分布 (SD200-8)(SD200-11)