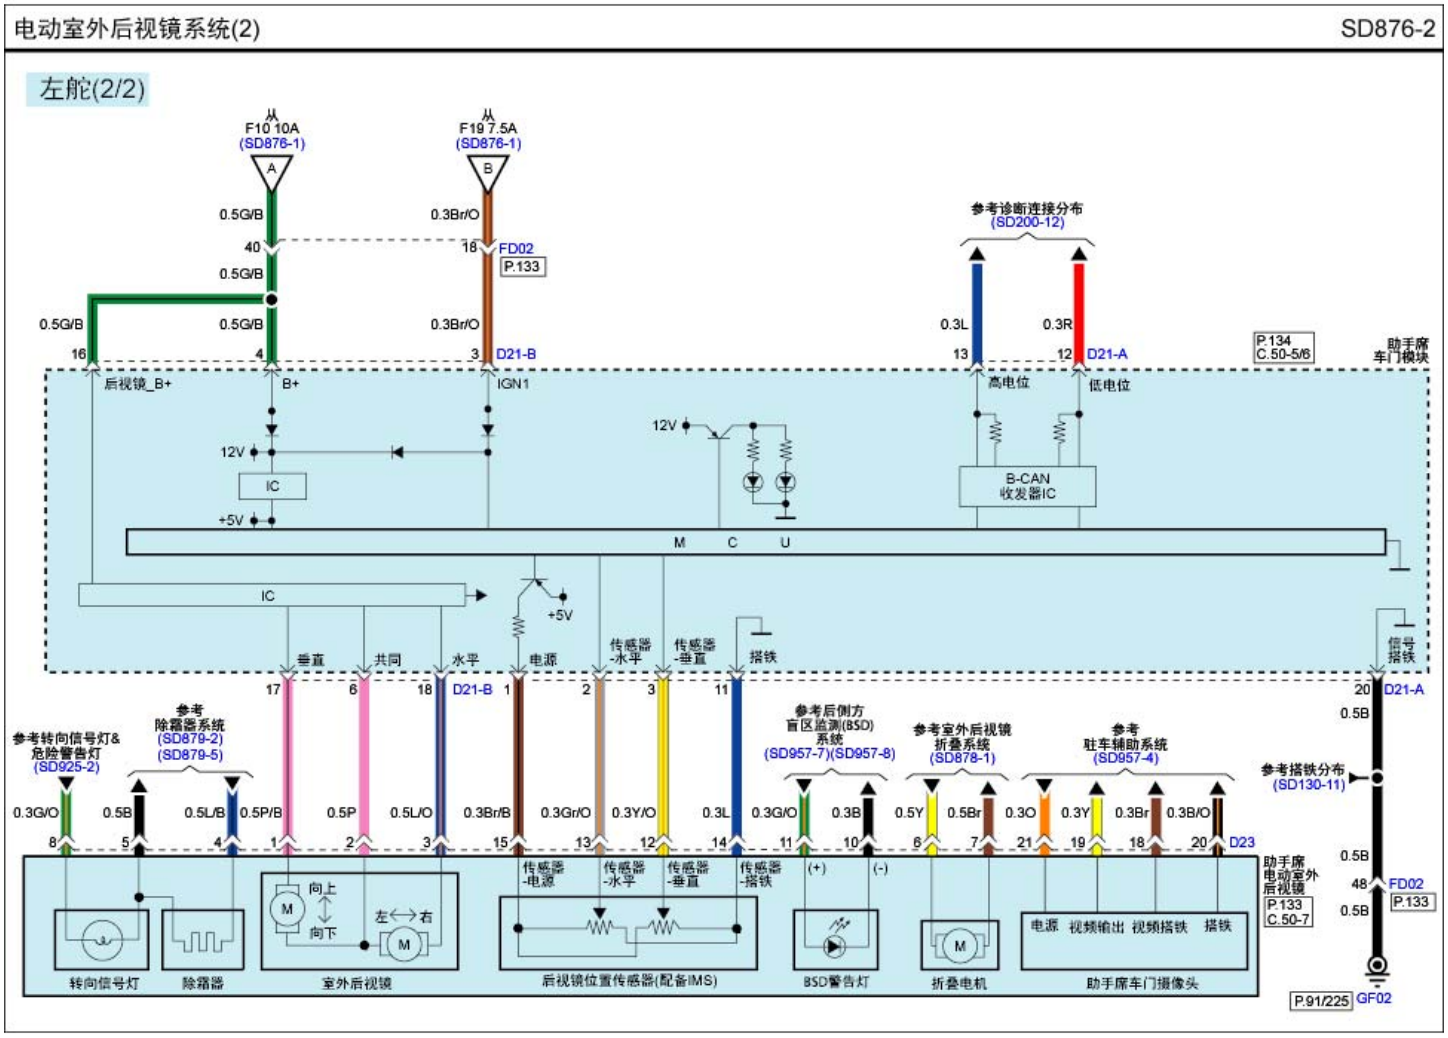
电动室外后视镜系统(2)
SD876-2
左舵(2/2)
F10 10A
(SD876-1)
F19 7.5A
(SD876-1)
参考诊断连接分布
(SD200-12)
FD02
P.133
D21-B
D21-A
P.134
C.50-5/6
助手席
车门模块
后视镜_B+
B+
IGN1
高电位
低电位
12V
IC
+5V
B-CAN
收发器IC
M C U
垂直
共同
水平
电源
传感器
-水平
传感器
-垂直
搭铁
信号
搭铁
参考转向信号灯&
危险警告灯
(SD925-2)
参考
除霜器系统
(SD879-2)
(SD879-5)
参考后侧方
盲区监测(BSD)
系统
(SD957-7)(SD957-8)
参考室外后视镜
折叠系统
(SD878-1)
参考
驻车辅助系统
(SD957-4)
参考搭铁分布
(SD130-11)
D23
助手席
电动室外
后视镜
P.133
C.50-7
FD02
P.133
P.91/225
GF02
向上
向下
左←→右
传感器
-电源
传感器
-水平
传感器
-垂直
传感器
-搭铁
(+)
(-)
电源
视频输出
视频搭铁
搭铁
转向信号灯
除霜器
室外后视镜
后视镜位置传感器(配备IMS)
BSD警告灯
折叠电机
助手席车门摄像头