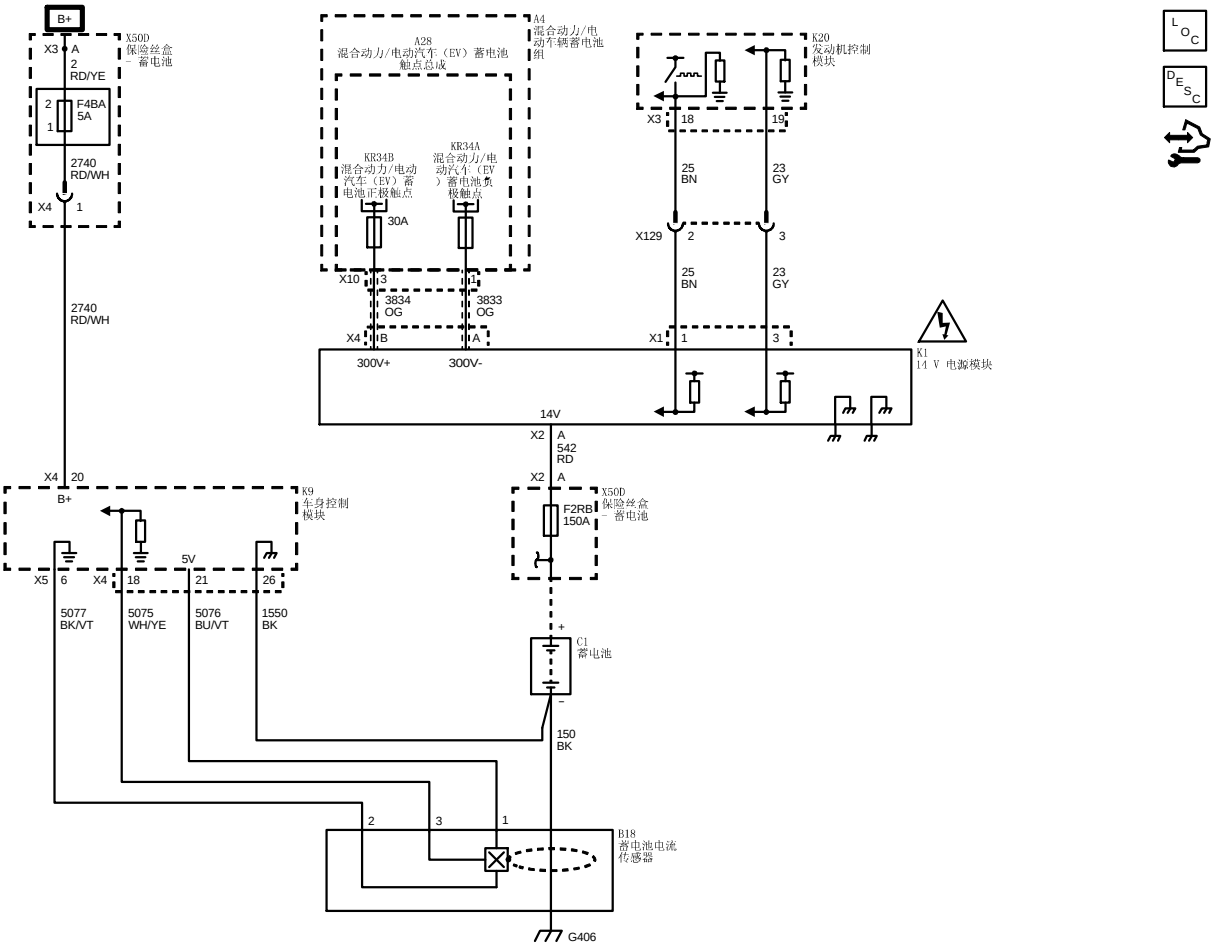
B+
X50D
保险丝盒
蓄电池
X3
A
2
RD/YE
F4BA
5A
2740
RD/WH
X4
1
2740
RD/WH
A4
混合动力/电动车辆蓄电池组
A28
混合动力/电动汽车（EV）蓄电池触点总成
KR34B
混合动力/电动汽车（EV）蓄电池正极触点
KR34A
混合动力/电动汽车（EV）蓄电池负极触点
30A
X10
3
1
3834
OG
3833
OG
X4
B
A
300V+
300V-
K20
发动机控制模块
X3
18
19
25
BN
23
GY
X129
2
3
25
BN
23
GY
X1
1
3
K1
14 V 电源模块
14V
X2
A
542
RD
X4
20
B+
K9
车身控制模块
X5
6
X4
18
21
26
5V
5077
BK/VT
5075
WH/YE
5076
BU/VT
1550
BK
X50D
保险丝盒
蓄电池
F2RB
150A
C1
蓄电池
150
BK
2
3
1
B18
蓄电池电流传感器
G406