

已发布: 14-六月-2011

前盘式制动器 - 制动片

拆卸和安装

拆卸

 警告: 如要安装新制动盘, 请安装新刹车片。

小心:

 制动盘必须成对更换。

 所示为左侧, 右侧与之类似。

1.  警告: 确保采用车轴支架支撑好车辆。


举升并支撑好车辆。

2. 拆除前车轮。


参阅: [车轮和轮胎 \(204-04 车轮和轮胎, 拆卸和安装\)](#).

3.  小心: 确保制动器软管上未施加任何载荷。

绑于一边。

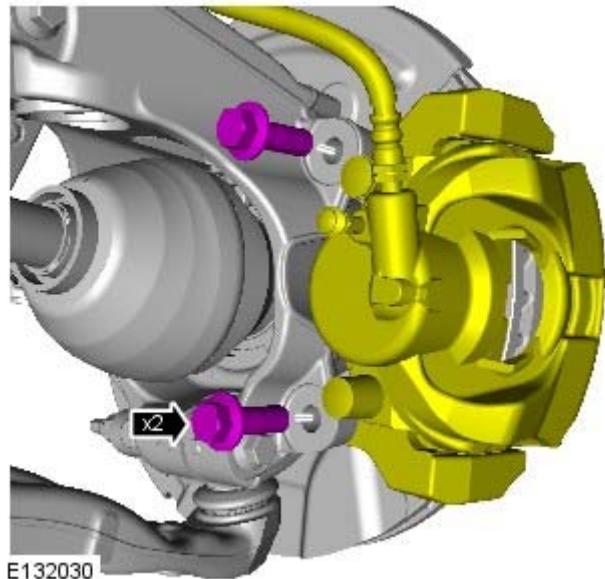


- 4.

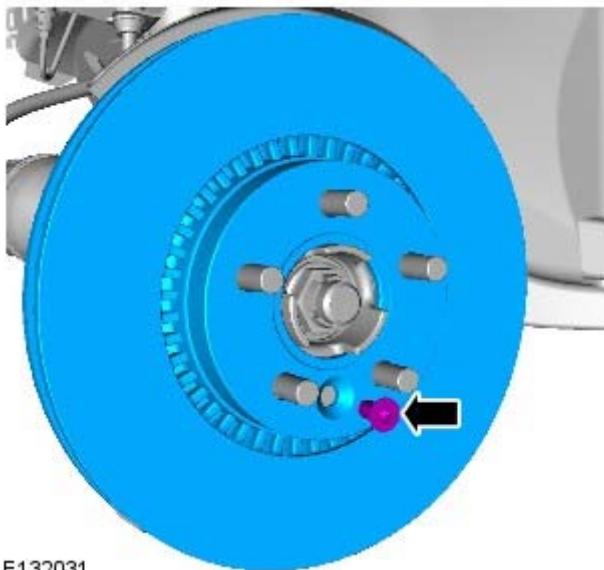

E132031


安装

1. 使用制动器清洗液清洁制动盘。

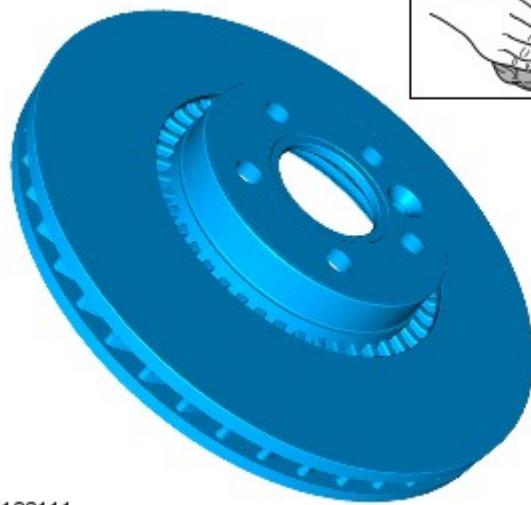


E132111

2. 扭矩: 35 Nm

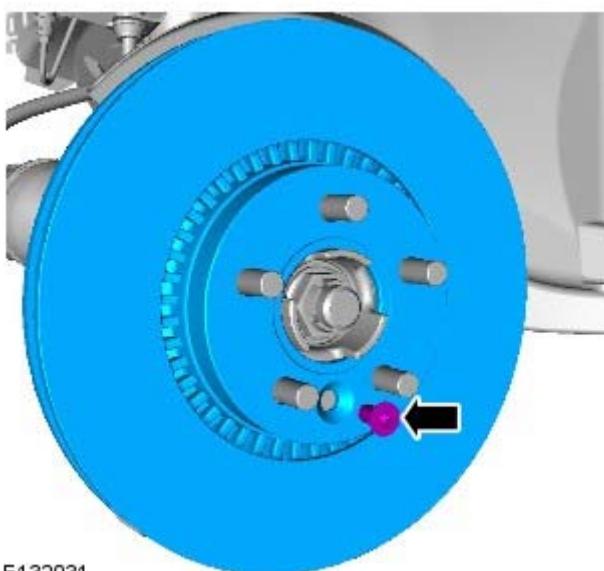


E132031

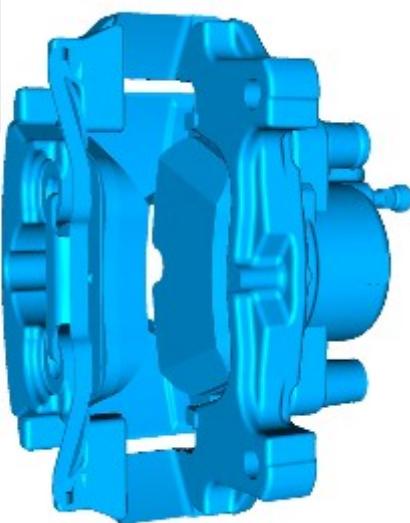

E132189

3.  **警告:** 不要采用压缩空气清洁制动部件。来自摩擦材料的尘埃如果被吸入可能非常有害。

使用制动器清洗液清洁制动卡钳壳体和底板。

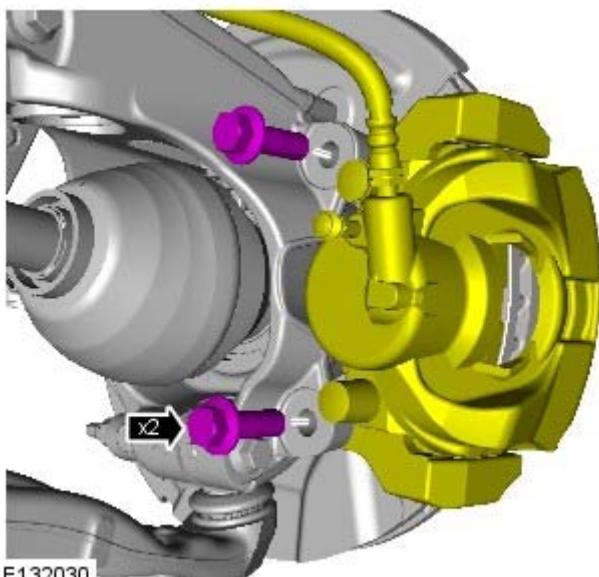

E132030

4. **小心:**

 确保制动软管没有扭曲且正确定位。

 确保安装新螺栓。

扭矩: 200 Nm

5. 安装前轮。

参阅: [车轮和轮胎](#) (204-04 车轮和轮胎, 拆卸和安装).

6. 踩下制动踏板数次, 检查制动液储液罐中的液位, 如果需要, 请添加制动液。